

Wandtattoo Klebeanleitung

AC-WANDTATTOO
by Abby Cole

Auch wenn die Vorfreude groß ist und Sie Ihr Wandtattoo vermutlich sofort an Ihrer Wand befestigen möchten, so empfiehlt es sich trotzdem, das Wandtattoo erst einmal **24 Stunden** ausgerollt liegen zu lassen.

Sollte die Wand frisch gestrichen sein, so warten Sie bitte ca. **3 Wochen** ab, bevor Sie ein Wandtattoo verkleben.

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Wandfarbe oder die zu beklebende Oberfläche frei von Silikonen, Latex oder ähnlichen Substanzen sind, da dies die Klebekraft beeinträchtigen kann!

GANZ WICHTIG:

Bitte führen Sie folgende Schritte erst mit dem mitgelieferten Probetattoo durch, **bevor** Sie Ihr Wandtattoo verkleben!

Reinigen Sie die zu beklebende Fläche **gründlich**, so dass sie **staub-** und **schmutzfrei** ist.

Je nach Motiv können Sie auch viele Wandtattoos individuell anpassen und zuschneiden, wenn Ihnen die Anordnung anders besser gefallen würde.

Es kann vorkommen, dass sich kleine Bläschen während des Transports gebildet haben. Diese haben jedoch **keinerlei** Einfluss auf die Qualität des Wandtattoos. Nach dem Anbringen sind diese kleinen Lufteinschlüsse nicht mehr sichtbar.



Legen Sie das Wandtattoo mit dem Motiv nach **oben** auf eine ebene Unterlage und drücken Sie die transparente Übertragungsfolie mit einem Raker (oder Scheckkarte) **fest** an das Motiv an.



Positionieren Sie das Wandtattoo **gerade** an die gewünschte Stelle und markieren mit einem Bleistift die Ecken, damit Sie die Position direkt wieder finden.



Legen Sie das Wandtattoo wieder auf eine ebene Unterlage, diesmal mit dem Motiv nach **unten**. Ziehen Sie jetzt **langsam** und **vorsichtig** das Trägerpapier vom Motiv ab.



Nehmen Sie die transparente Übertragungsfolie mit dem Wandtattoo und halten es an die markierte Position.




Wenn Sie die richtige Position gefunden haben, drücken Sie die Ecken **leicht** an. Nehmen Sie das Rakel und streichen das Wandtattoo von **innen nach außen** fest an die Wand.



Wenn alles festgedrückt ist, ziehen Sie **vorsichtig** und **langsam** die transparente Übertragungsfolie ab. Arbeiten Sie besonders bei **sehr filigranen Motiven sehr langsam und sorgfältig**.

Sollten Sie noch Fragen zur Anbringen oder zu unseren Produkten haben, so kontaktieren Sie uns und wir bemühen uns, Ihnen weiterzuhelfen.

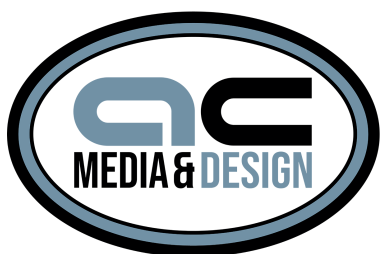

Abby Cole Media & Design
Webdesign | Textilhandel | T-Shirt-Druck | Wandtattoos

Abby Cole Media & Design | AC Wandtattoo

mail@ac-mediadesign.de | mail@ac-wandtattoo.de
www.ac-mediadesign.de | www.ac-wandtattoo.de